SAMSUNG

AH68-01675F

SAMSUNG

YH-J70

Stöd för lagringsenhet

- Använd den inbyggda hårddisken för att lagra ditt musikbibliotek eller använd den som en extern enhet till datorn för lagring av andra datafiler.

Spela upp MP3-, WMA-, Audio ASF- och Ogg-filer

- Spelaren stödjer uppspelning av MP3, WMA, Audio ASF och Ogg.

Stöder USB Hostfunktionen

- Du kan enkelt överföra data, till exempel musik- och bildfiler utan dator genom att direkt ansluta digitala enheter som till exempel en digitalkamera, MP3-spelare eller liknande till spelaren.

Videouppspelningsfunktion

- Du kan visa videofiler när du har laddat ner dem med Multimedia Studio.

Bild- och textvisningsfunktion

- Du kan visa JPEG-filer och TXT-textfiler.

Direktinspelning av mp3

- Du kan konvertera musik från cd-skivor, kassetter och radio till mp3-filer utan en dator.

Överföring i hög hastighet med USB 2.0

SRS wow surroundljud

- 3D-surroundeffekten (SRS) ger ljudet mer rymd.

1,8-tums TFT-färgdisplay

- Du kan visa bilder och videofiler med hög kvalitet.

Stöd för olika spel

- Du kan spela spel som till exempel Tetris, Omok och Othello.

Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri

- Det inbyggda, laddningsbara litiumbatteriet ger dig upp till 25 timmar musik och 5 timmar och 30 minuter videofiler (enligt företagets mätningar).

Styrning av uppspelningshastighet

- Du kan justera uppspelningshastigheten hos musik- eller röstfiler.

Kan uppgraderas

- Inbyggd programvara kan uppgraderas så snart ny version finns tillgänglig. Kontrollera ev. uppgraderingar på hemsidan (www.samsung.com).

Innehållsförteckning |

SVE

Kapitel 1 Förberedelser

Funktioner 2
Säkerhetsanvisningar 6
Batteriladdare, säkerhet....8
Ladda batteriet 9
Komponenter 10
Kontrollernas placering 11
Display 13

Kapitel 2 Ansluta till dator

Ansluta spelaren till en dator 14
- Installera programvara....14
- Ansluta spelaren till datorn med en USB-kabel 16

Använda spelaren som en flyttbar disk..18
- Ladda ner filer....18
- Koppla bort USB-kabeln 19

Använda Media Studio....20
- Ladda ned musikfiler 20
- Överföra spellista....22
- Formatera spelaren....24
- Rippning av spår från en ljud-cd-skiva....25
- Skapa en mapp (Create Folder)....26
- Radera en mapp/fil 27
- Hjälpfiler till Media Studio....28

Installera Multimedia Studio....29
- Installera programvara....29

Använda Multimedia Studio....31
- Redigera bilder (Edit Img) 31
- Skicka bilder 32
- Överföra videofiler 34
- Spara stillbild från video (Capture)....36
- Visa hjälp om Multimedia Studio....39

Kapitel 3 Använda spelaren

Lyssna på musik 40
- Göra paus i uppspelningen....40
- Justera volymen 40

HOLD-funktion 41
Repetera loop 41
- Startpunkt....41
- Slutpunkt....41

Söka musik- eller röstfiler 42
- Söka efter en viss punkt under uppspelning42
- Byta spår under uppspelning 42
- Byta spår i stoppläge....42

Ställa in huvudfunktioner i musikläget ...43
- Lägga till i Favoriter....43
- EQ 43
- SRS 44
- Spelläge (Play Mode) 45
- Filinformation (File info) 45

Menyalternativ....46
Lyssna på FM-radio 47
- Växla till FM-funktion 47
- Söka efter en frekvens....47

Ställa in huvudfunktioner i FM-läget 48
- Mono/Stereo 48
- Preset Mode (förinställningsläge) 48
- Redigera förinställda stationer (Edit preset)49
- Automatiskt snabbval (Auto Preset) 49

Röstinspelning 50
FM-radioinspelning 51
Spela in mp3-filer....52
Ställa in huvudfunktioner vid navigering 54
- Gå till början 54
- Lägga till i Favoriter....55
- Radera en fil 55

Kapitel 3 Använda spelaren

Visa text 56
Ställa in huvudfunktioner i text....57
- Bokmärke (Bookmark)....57
- Gå till sida 58
- Sidbläddringstyp (Page Scroll Type) 59
- Automatisk bläddring (Auto Scroll)....59

Visa bildfiler....60
Visa videofiler....61
Använda USB-värd 62
- Ansluta en extern enhet 62
- Överföra filer från en extern enhet till spelaren 63
- YH-J70 USB-värdkompatibel 64

Spela spel 66
- Clear Screen....66
- Othello 67
- Omok 68
- Tetris 69
- Chips....70

Ställa in avancerade funktioner 71
Skärminställningar 72
- Rullningshastighet för text (Scroll Speed) .72
- Bildskärmsbelysning....72
- Skärmavstängningstid (Lcd Off Time)....73
- Textinställningar....73

Ljudeffektinställningar 74
- WOW-nivå....74
- Optimal WOW....74
- Auto EQ 75
- Tona in (Fade In) 75
- Användarinställning för EQ (User EQ Set).76
- Klickljud (Clicker) 76

Tids-/schemainställningar 77
- Anteckningar....77
- Kalender 78
- Insomningstid (Sleep)....79
- Datum/tid....79

Ställa in FM-radion 80
- FM-region....80
- FM-söknivå (FM Search Level) 80

Inställningar vid inspelning....81
- Bithastighet....81
- Automatisk filindelning (Auto Sync) 81

Systeminställningar....82
- Språk....82
- Filspråk....82
- Uppspelningshastighet (Play Speed)....83
- Återuppta (Resume)....83
- Datoranslutningsläge (PC Connect Mode) 83
- Standardinställning (Default set)....84
- Om (About)....84

Kapitel 4 Bilaga

Menytabell....85

Kapitel 5 Kundstöd

Felsökning....86
Tekniska specifikationer....88

Läs och förstå alla instruktioner så du undviker att skada dig själv och skada enheten.

Utsätt inte enheten för alltför höga eller låga temperaturer (över 35°C eller under -5°C). Undvik fukt.

Utsätt inte enheten för onödigt tryck.

Se till att inga främmande föremål tränger in i enheten.

Placera inga tunga föremål ovanpå enheten.

Undvik kemikalier av typen bensen och förtunning.

Rör inte vid laddaren med våta händer.

Undvik direkt solljus och värmekällor.

Förvara inte i dammiga utrymmen.

Försök inte demontera eller reparera enheten på egen hand.

Använd inte enheten i närheten av utrustning som genererar ett starkt magnetfält.

- Vi avsäger oss allt ansvar för skador i samband med att sparade eller inspelade data går förlorade på grund av driftstörning, reparation eller annat.

Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsföreskrifterna

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar. Det är inte enbart farligt men även olagligt.
- Om du vrider upp ljudet i hörlurarna när du är ute och promenerar, kan du bli en risk i trafiken.

Skydda din hörsel

- Vrid inte upp volymen för högt. Läkare varnar för att under långa perioder lyssna på höga volymer.
- Om du upplever ringningar i öronen, avbryt lyssnandet eller vrid ner ljudet.
- Se till att hörlurssladden inte fastnar i armen eller i något föremål medan du promenerar eller tränar.

Användningsförhållanden

- Omgivande temperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfuktighet: 10 ~ 75 %

Miljöinformation

- Följ lokala föreskrifter vid avyttring av förpackningar, batterier och gammal elektronisk utrustning.
- Spelaren har förpackats i kartong, polyeten, etc; inga onödiga material har använts.

VARNING!
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR. ÖPPNA INTE

De oisolerade delarna i laddaren kan orsaka elstötar.
Av säkerhetsskäl ska du inte öppna laddarens hölje.

I bruksanvisningen kan du läsa om hur du undviker problem som kan uppstå med laddaren.

Varning

- Använd inte laddaren i närheten av vatten för att undvika brand eller elstötar.

VARNING!

- För att undvika elektriska stötar får laddaren endast användas i ett 220 V nätuttag.
- Kontrollera att adapterns kontakt är inskjuten helt i vägguttaget.

Din spelare levereras med en laddare.

Anslut laddaren till ett eluttag.

* När laddningen är klar visas "Charge Completed" på skärmen.
* För att ladda via USB-kabeln väljer du [Settings] ' [System] ' [PC Connect Mode] ' [Charge] i menyerna. För att kunna ladda via USB-kabeln måste datorn vara påslagen. Om datorn övergår i energisparläge laddas inte batteriet.
* Laddning av batteriet via USB-kabeln tar ungefär sex timmar, medan laddning med laddaren tar ungefär fyra timmar.

VARNING!

- Om du laddar längre än 12 timmar riskerar du att drabbas av eldsvåda.
  Anslut inte flera komponenter till samma vägguttag.
- Använd inte en laddare som är skadad.
- När du använder ett uppladdningsbart batteri för första gången, eller om batteriet inte har använts på länge,
  måste det först laddas upp helt.
- Om du laddar batteriet för lång tid kan det förkorta batteriets livslängd.
- Det laddningsbara batteriet är en förbrukningsvara vars kapacitet gradvis kommer att försämras.
- Du kan öka batteriets livslängd om du använder ett fulladdat batteri tills det är helt urladdat och sedan laddar det fullt igen innan du använder det.
- Vi avsäger oss allt ansvar för skador i samband med att sparade eller inspelade data går förlorade på grund av driftstörning, reparation eller annat.
  Detta kan orsaka eldsvåda eller elstöt.
- Ta inte i laddaren med våta händer.

※ Hållare och väska levereras endast med 30 GB-modellen.

Modell	YH-J70 SB/SW	YH-J70 LB/LW
Inbyggt minne	20 GB	30 GB

- Kapaciteten för det inbyggda minnet är mindre än vad som anges eftersom den fasta programvaran (firmware) också använder en del av det.
- Tillbehörens utseende kan ändras vid produktförbättring utan föregående meddelande.

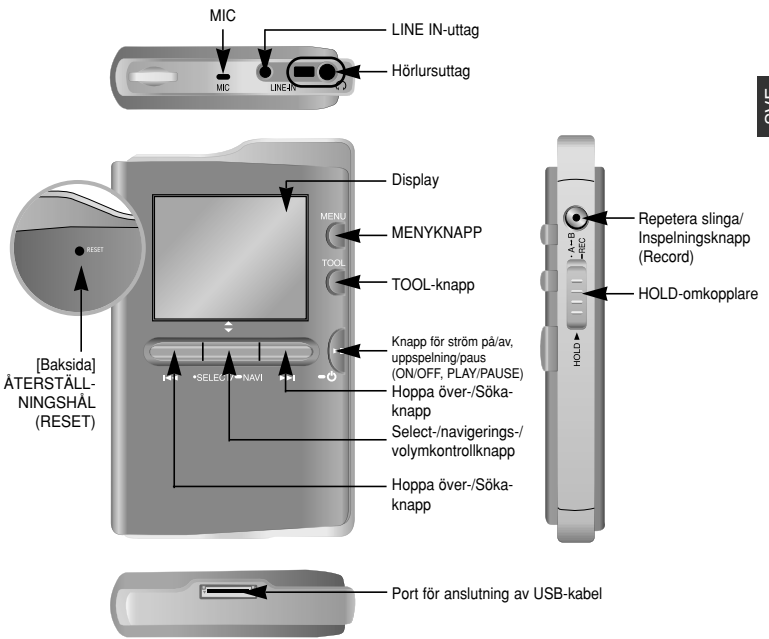

Obs

- Återställ spelaren genom att trycka med ett spetsigt föremål, t ex. ett gem, i återställningshålet (RESET).

| Hållare

※ Hållare och väska levereras endast med 30 GB-modellen.

Obs

- Du kan lyssna på musik genom att sätta spelaren i hållaren och ansluta hörlurar eller högtalare till LINE OUT-uttaget.
- Du kan inte använda USB-värdfunktionen med hållaren även om du ansluter USB-värdadaptern.

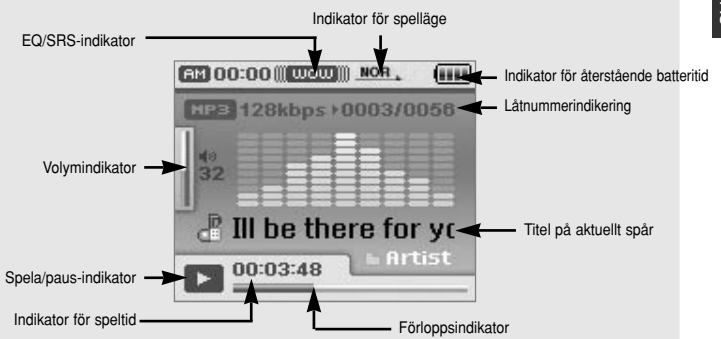

Obs

- Skärmbilderna är endast avsedda som illustration. Den faktiska skärmbilden kan se något annorlunda ut.

Ansluta spelaren till din pc |

SVE

❑ Systemkrav.

Datorsystemet måste uppfylla följande specifikationer:

- Pentium Minst 200MHz
- Windows XP
- 50MB tillgängligt hård-diskutrymme
- CD-ROM-enhet (minst dubbla hastigheten)
- Stöd för USB-port (2.0)
- DirectX 9.0 eller senare

Obs

- Logga in på datorn som administratör (huvudanvändare) och installera det medföljande programmet (Media/Multimedia Studio) för Windows XP.
  Du kan ändra kontoinformation genom att välja [Start] ' [Kontrollpanelen] ' [Användarkonton] från aktivitetsfältet på datorn.

Installera Samsung Media Studio innan du ansluter spelaren till datorn.

Installera program

1 Sätt i installations cd-skivan i cd-rom-enheten.
Du får nu upp nedanstående bild.
Markera [Install Samsung Media Studio].

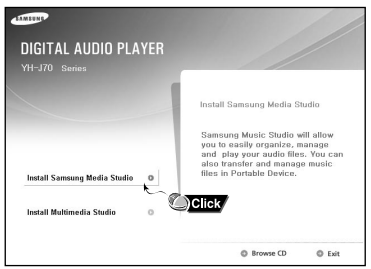
DIGITAL AUDIO PLAYER
YH-J70 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Följ anvisningarna i fönstret för att slutföra installationen.

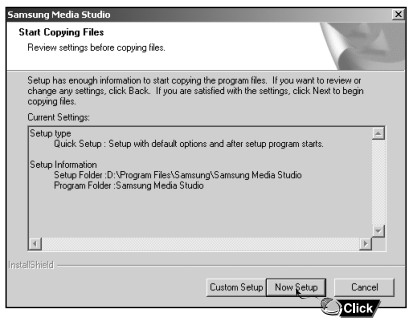
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

Fortsätter...

Ansluta spelaren till din pc |

Ansluta spelaren till datorn med en USB-kabel

1 Koppla in USB-kabeln i datorns USB-port.

2 Anslut USB-kabelns andra ände till USB-uttaget på spelarens undersida.

I Om du kopplar bort USB-kabeln från datorn medan ett kommando implementeras eller under initialisering vid installation av USB-drivrutin, fungerar datorn eventuellt inte på rätt sätt.

Obs

- Om du vill använda laddningshållaren ansluter du USB-kabeln till USB-uttaget på hållaren.

3 USB-drivrutinen installeras med ett meddelande om att datorn söker efter en ny enhet. Eventuellt visas inte skärmbilden under installationen. Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har slutförts.

4 Sedan USB-drivrutinen installerats visas “Samsung YH-J70 USB Device” i [Enhetshanteraren].

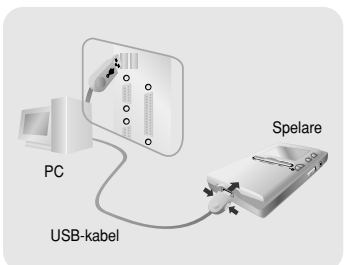

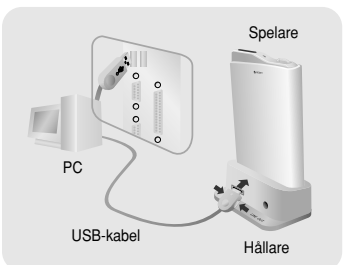

SVE

Verifiera att USB-drivrutinen är rätt installerad

Windows XP:

Kontrollpanelen→ System→ Maskinvara→ Enhetshanteraren→ Diskenheter → Samsung YH-J70 USB Device

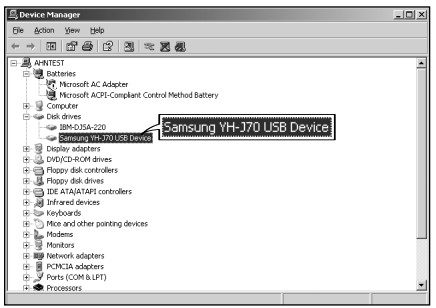

5 Se nästa sida om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt.

Du måste välja ett datoranslutningsläge innan du använder den flyttbara disken.
Tryck på MENU och välj [Settings]→ [PC Connect Mode] → [Removable Disk] på menyn.

Ladda ner filer

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Högerklicka på Start-knappen, välj sedan Explore (utforska) för att öppna Windows Explorer (utforskaren) på datorn.

- [Removable Disk] visas i Windows Explorer (Windows-utforskaren).

3 Välj filen du vill spara och dra-och-släpp den i önskad mapp.

- Dra och släpp musikfiler i mappen MUSIC, textfiler i mappen TEXT, bildfiler i mappen PHOTO, svi-filer i mappen VIDEO och datafiler i mappen DATA.
  - Mappen DATA visas inte i spelaren.
- Spelaren kan endast visa videofiler med filnamnstillägget .svi. För att visa videofiler i andra format konverterar du filerna med Multimedia Studio och överför de konverterade filerna till spelaren.

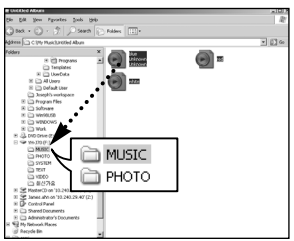

VARNING!

- Om du kopplar bort USB-kabeln medan du överför filer kan det orsaka fel i spelaren.
- Musikfilernas inbördes ordning, som den presenteras i Windows Explorer, kan förändras vid uppspelning.

Koppla ur USB-kabeln

När överföringen av alla filer är slutförd måste du koppla bort kabeln på följande sätt:

1 Dubbelklicka på den gröna pilen i aktivitetsfältet längst ner på skärmens högra sida.

2 Välj USB-enheten och klicka på [Stop]-knappen. När fönstret [Stop a Hardware Device] visas klickar du på [OK] och därefter kopplar du bort USB-kabeln.

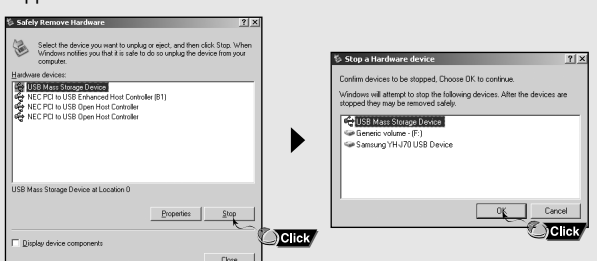
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-J70 USB Device
OK
Cancel
Click

VARNING!

- Om du kopplar bort USB-kabeln på fel sätt kan filerna på enheten skadas så att de inte går att spela upp.

- Media Studio är ett program som används för att överföra musikfiler till spelaren och spela upp musikfiler på datorn.
- Klicka på ikonen Media Studio på skrivbordet.

Ladda ner musikfiler

1 Anslut spelaren till datorn.
- Ett anslutningsfönster visas till höger på skärmen.
  Om anslutningsfönstret inte visas automatiskt väljer du [Device] → [Show device Window] på huvudmenyn.

2 Välj mappen med filer som du vill överföra från i [Library]-fönstret.
- Musikfilerna i mappen visas i rutan mitt i fönstret.

3 När musikfilerna visas väljer du filerna som du vill överföra och trycker sedan på [Transfer]-knappen.
- De valda filerna överförs till spelaren.
- Välj [Device] → [Reconstruct Library] i Media Studio om filerna hämtas med flyttbar disk.
  Musikfilerna klassas automatiskt i mapparna Artist, Album, Genre och Track (spår)
  enligt tag-information. Du kan visa mapparna Artist, Album, Genre och Track via [Settings] → [Navigation] → [Music Library].

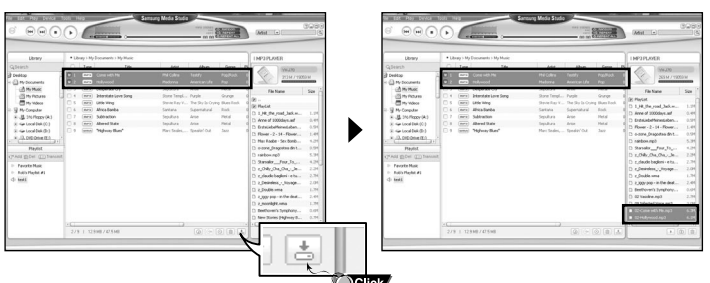

Obs

- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.
- Vad är en ID3-tagg?
  Taggen är knuten till en mp3-fil och innehåller information om filen, som t ex. titel, artist, album, år, genre och ev. kommentar.

Överföra spellista

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Tryck på [File]→[Add Playlist] längst upp i fönstret.
- Skriv in namnet på mappen för spellistan när inmatningsfönstret visas.

3 Välj mappen med filer som du vill överföra från i [Library]-fönstret.
- Musikfilerna i mappen visas i rutan mitt i fönstret.

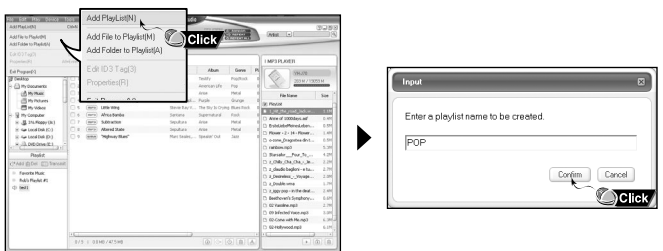

4 Dra & släpp de önskade filerna på den skapade spellistan.

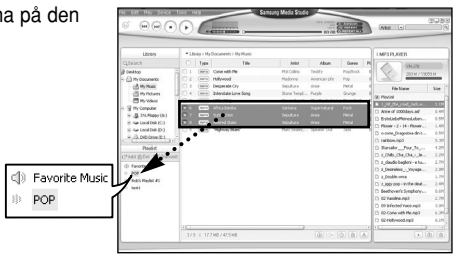

5 Tryck på [Transmit]-knappen i Playlist-fönstret när du har valt spellista.
- Filer i spellistan överförs till spelaren.

- Koppla bort spelaren från datorn och tryck på MENU på spelaren.
  Visa sedan den överförda spellistan genom att välja [Navigation]→ [Playlist]→[PC Playlist].

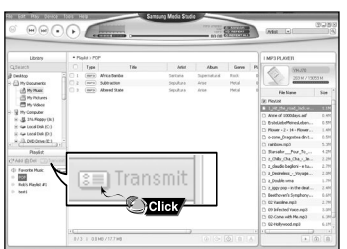

Obs

- En ny spellista skapas när du trycker på [Add]knappen i Playlist-fönstret.
  En vald spellista tas bort när du trycker på [Delete] -knappen.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.

● Formatering raderar alla filer i MP3-spelaren så att allt minne finns tillgängligt för lagring av nya filer. Det besparar dig besväret att radera oönskade filer en i taget.

Formatera spelaren

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Tryck på [Device]→ [Format] längst upp i fönstret.

3 Tryck på [Start] när fönstret för formatering visas.

● Spelarens minne formateras och alla sparade filer raderas.

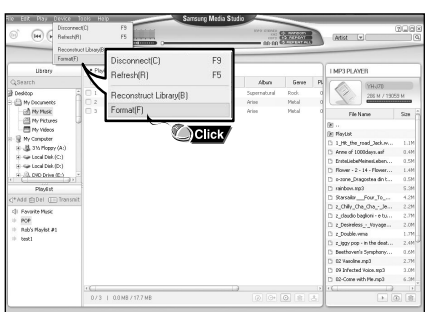

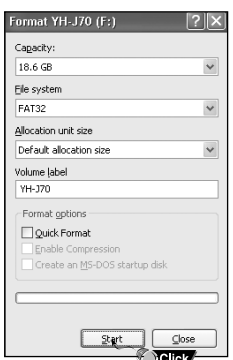

Obs

- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.
- Om du har formaterat spelaren med datorn, formatera den en gång till med Media Studio.

Rippning av spår från en ljud-cd-skiva

1 Sätt i din cd-skiva med de spår du vill rippa i datorns CD-ROM-enhet.

2 Tryck på [Search Audio CD]-knappen i den nedre delen av fönstret.

● Spåren på cd-skivan visas.

3 Välj de spår som ska rippas och tryck på [Rip a CD]-knappen.

● Den valda filen konverteras till en mp3-fil.

● Välj [Tools] ‘ [Audio Source Format Conversion Settings] överst i fönstret för att ändra rippningsinställningar.

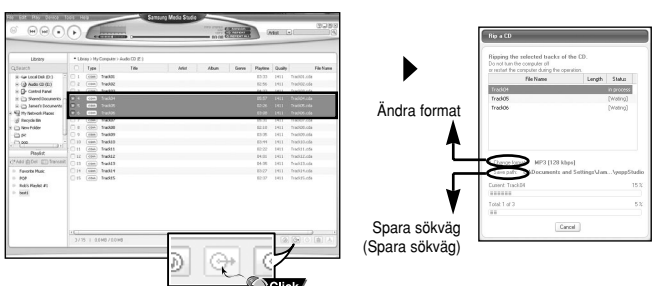

Obs!

- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.

Skapa en mapp (Create Folder)

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Tryck på [Create Folder] -knappen längst ner i anslutningsfönstret.

3 Skriv in namnet för den nya mappen när ett inmatningsfönster visas.

- En ny mapp skapas.
- Om du öppnar en ny mapp och överför en fil, överförs filen till den nyligen skapade mappen.

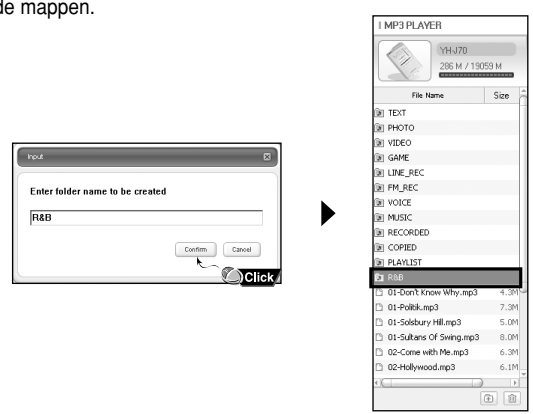

Obs!

- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.

Radera en mapp/fil

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Tryck på [Delete] längst ner i anslutningsfönstret efter att du valt önskade filer eller mappar i anslutningsfönstret.

- En vald mapp eller fil tas bort.

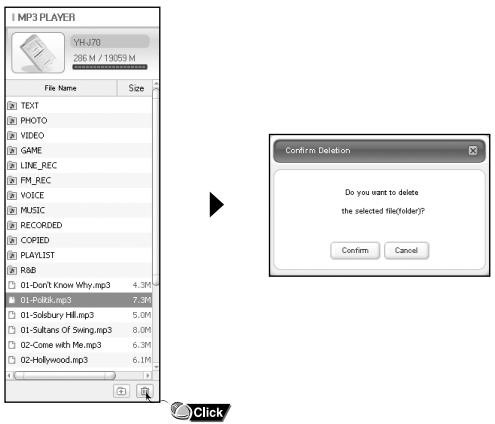

Obs!

- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.

Hjälpfiler till Media Studio

Tryck på F1 efter att du startat Media Studio.

● Hjälpfönstret öppnas.

Klicka på [Help] längst upp i fönstret.

● Klicka på [Help] för att visa hjälpfilerna.

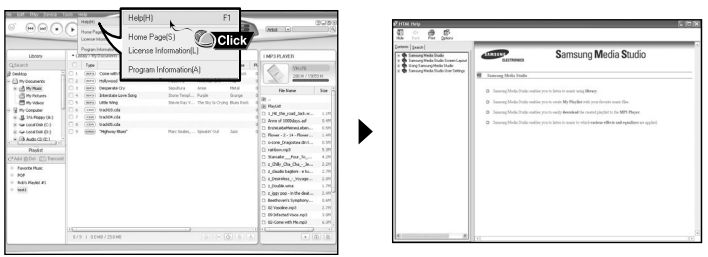

Obs

- Musikigenkänningsteknik och relaterad information tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenote-logon och logotypen, Gracenote CDDB-logon och logotypen samt “Powered by Gracenote CDDB”-logon är
  varumärken som ägs av Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

SVE

● Multimedia Studio är ett program där du kan redigera bilder, spela upp video och konvertera format samt skapa multimediaalbum.

Installera programvara

1 Sätt i installationsskivan i CD-enheten.
Välj [Install Multimedia Studio].

2 Välj språk

Fortsätter...

3 Stutför installationen genom att följa anvisningarna i fönstret.

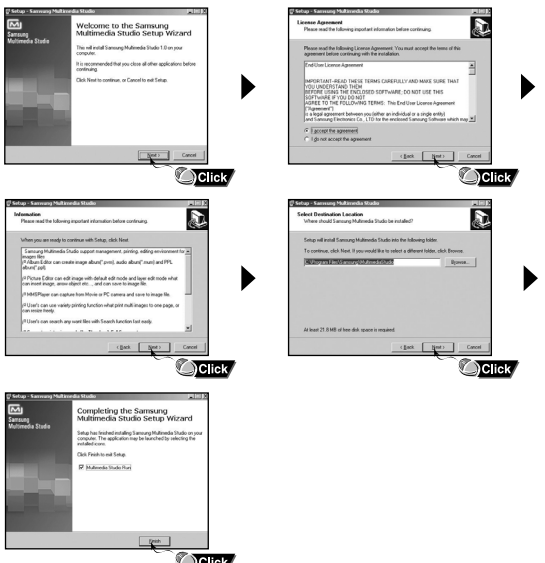

SVE

● Starta Multimedia Studio från datorns skrivbord.

Redigera bilder (Edit Img)

1● fönstret med filer i den övre vänstra delen av Multimedia Studio väljer du den mapp som innehåller de bilder som ska redigeras.

● Sparade filer visas i fillistan till höger.

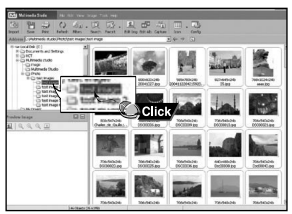

2 Markera den bild som ska redigeras.

● Den valda bilden visas i fönstret [Preview image].

3 Tryck på [Edit Img].

● Via fönstret [Picture editor] kan du använda redigeringsfunktioner som t.ex. redigering av bakgrundsbilder, skiktade bilder, clip art-bilder, ramar och diverse andra funktioner.

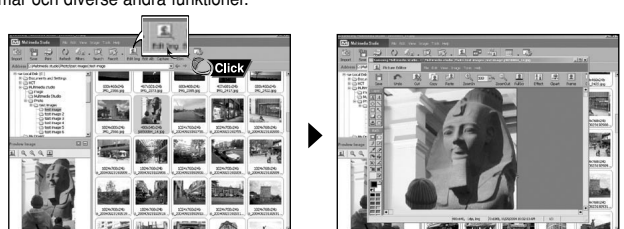

Observera

- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.

Välj datoranslutningsläge innan du överför bild- eller videofiler via Multimedia Studio. Tryck på MENU och välj [Settings]→ [PC Connect Mode]→ [Removable Disk] på menyn.

Överföra bilder

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Markera de bilder som ska överföras till spelaren.

3 Välj [File]→[Export images to device] längst upp i Multimedia Studio.

4 Välj enheten som är ansluten till datorn i fönstret [Select device] och tryck sedan på [OK].

5 Välj mappen du vill spara i fönstret med mappar och tryck sedan på [OK].

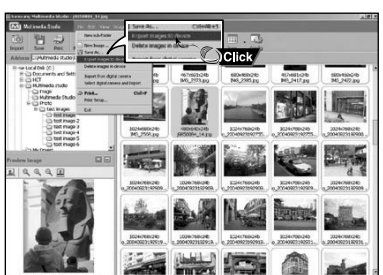

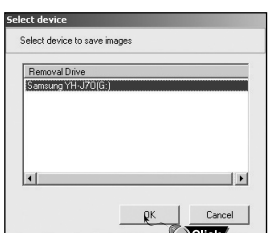

6 Ange storleken och sökvägen för bilden i fönstret [Resize images] och klicka sedan på [OK].

- Bilden skickas nu till angiven enhet.
- Den överförda bilden kan visas i [Photo/Video] ‘ [Photo].
- Det optimala bildformatet för visning på spelaren är 160 x 128. Justera bildformatet om bilden inte visas på rätt sätt på spelaren.

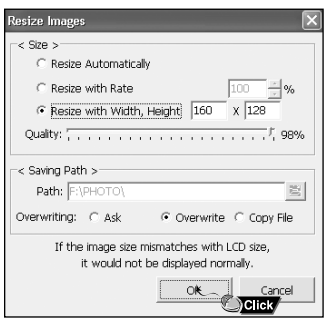

Obs!

- Sökvägen avser den plats eller mapp där den konverterade bilden har sparats på din pc.
- Bildfiler sparade i spelaren kan raderas genom att välja [File] ‘ [Delete images from device].
- Använd hjälpfilerna [Help] om du behöver mer information.

Välj datoranslutningsläge innan du överför bild- eller videofiler via Multimedia Studio. Tryck på MENU och välj [Settings] ' [PC Connect Mode] → [Removable Disk] på menyn.

Överföra videofiler

1 Anslut spelaren till datorn.

2 Välj videofiler som ska överföras till spelaren.

3 Select [File] → [Export images to device] längst upp i Multimedia Studio-menyn

4 Välj enheten som är ansluten till datorn i fönstret [Select device] och tryck sedan på [OK].

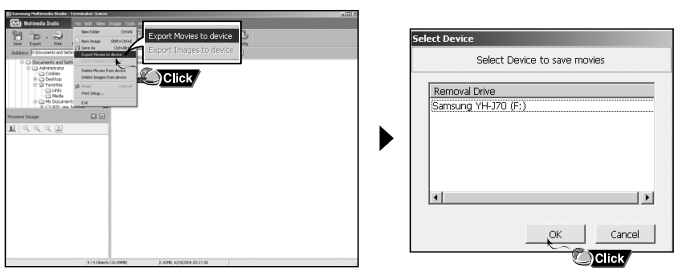

5 Välj mappen du vill spara i fönstret med mappar och tryck sedan på [OK].

6 Tryck på knappen [Convert] när skärmen för konvertering visas.

- Den konverterade filen överförs i svi-format.
- Den överförda videofilen kan visas via [Photo/Video] → [Video].

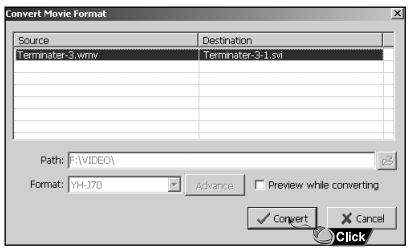

▲ För konvertering och överföring av en videofil måste du kontrollera följande.

1. Kontrollera att Direct X 9.0 eller senare installerats på datorn.
2. Kontrollera att Windows Media Player 9.0 eller senare har installerats på datorn.
3. Kontrollera att Unified Codec Pack har installerats på datorn.

Observera

- Videofiler sparade i spelaren kan raderas genom att välja [File] → [Delete videos from device].
- Använd hjälpfilerna [Help] om du behöver mer information.

SVE

Spara stillbild från video (Capture)

1 Tryck på [Capture] längst upp i Multimedia Studio-menyn.

- Fönstret Media Player visas.

2 Klicka på [Menu]→[Open] på datorn och välj den video du vill spela.

- Den valda videon spelas upp.

3 Tryck på①[Capture] och sedan igen på②[Capture] när bilden du vill fånga visas.

- Den valda bilden fångas.

4 Tryck på [Save].

- Save This captured image: aktuell bild sparas.
- Save All captured images: alla hämtade bilder sparas.

Fortsätter...

5 Välj den katalog där du vill spara bilden i fönstret [Save As] och tryck på [Save].

● Den valda bilden sparas.

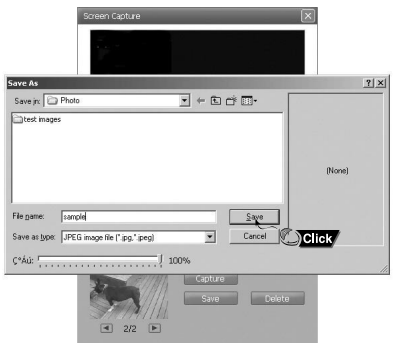

Observera

- Videouppspelnings- och komprimeringsprogram medföljer ej. Använd senaste versionen av komprimeringsprogrammen.
- Använd hjälpfilerna [Help] om du vill ha mer information.

Hjälpfiler till Multimedia Studio

Starta Multimedia Studio och tryck på [Help] överst på skärmen.

● Hjälpfilerna öppnas.

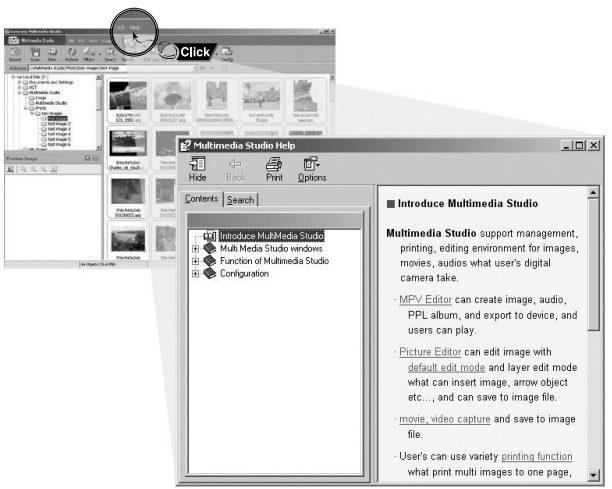
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc…, and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

| Lyssna på musik

Kontrollera att spelaren är fulladdad och att hörlurarna är inkopplade.

- Strömmen på: Starta spelaren genom att trycka på ▶II och hålla kvar.
- Strömmen av: Stäng av spelaren genom att trycka på ▶II och hålla kvar.

Spela musik

Håll ▶II-knappen intryckt
- Uppspelningen startar automatiskt.

Pausa musiken

Tryck på ▶II-knappen för att pausa uppspelningen.
- När spelaren står på paus, tryck snabbt på ▶II igen för att återuppta uppspelningen.

Justera volymen

Justera volymen genom att föra SELECT uppåt och nedåt.
- Volymen kan justeras i steg från 00(MIN) till 60(MAX).

HOLD-funktion |

Med HOLD-funktionen kan du låsa alla knappar på spelaren.

Huvudenhetens Hold-funktion

Aktivera på huvudenheten.

❊ Spelaren reagerar inte på knapptryckningar på huvudenheten och endast knapparna på fjärrkontrollen kan användas.

❊ När du aktiverar HOLD-knappen visas en " " på displayen.

SVE

Repetera loop |

Startpunkt

Vid uppspelning av en musikfil, tryck på A↔B-knappen
- inledningen av din önskade loop.
- A↔ tänds i teckenfönstret.

Slutpunkt

Tryck kort på A↔B-knappen där du vill att slingan ska sluta.
- A↔B visas i teckenfönstret.
- Slingan spelas upp upprepade gånger.

Tryck kort på A↔B för att avbryta slingan.

Söka efter en viss punkt under uppspelning

- Tryck på och håll ⏮, ⏭-knappen intryckt under uppspelningen om du vill söka upp ett visst avsnitt av låten.
- Släpp knappen för att återgå till vanlig uppspelning.

Byta spår under uppspelning

- Tryck helt kort på ⏭ -knappen under uppspelning, så hoppar du till nästa spår.
- Tryck helt kort på ⏮ -knappen inom fem sekunder efter uppspelningens start, så hoppar du till föregående spår. Tryck kort på ⏮ efter 5 sekunder för att spela upp det aktuella spåret från början.

Byta spår när du har tryckt på stopp

- Tryck på ⏮, ⏭ -knappen i stopp-/pausläge, så hoppar du till föregående/nästa spår.

Obs

- Vbr-fil (Variable Bit Rate): En fil vars komprimeringsfrekvens förändras beroende på typ av ljud, t.ex. tonhöjd.
- När en VBR-fil spelas, kan du inte gå till föregående spår och spela upp det även om du trycker på ⏮ inom 5 sekunder efter att uppspelningen har startat.
- Filer som laddas ner som mp2 eller mp1 och vars filnamnstillägg ändras till mp3 kan inte spelas upp.

- Du kan flytta och välja med SELECT.
- Tryck på ⏮ för att gå till föregående skärm.

Lägga till i Favoriter

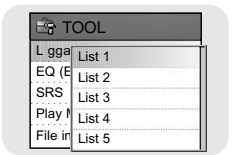

1 Tryck på TOOL i musikläge.
- Music Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Add to Favorites].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till den lista som ska sparas.
- Den markerade filen läggs till i listan.
- 10 spellistor kan väljas.
- De tillagda filerna kan visas under [Navigation]→ [Playlist]→ [Favorites].

Equalizer (EQ)

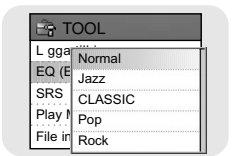

1 Tryck på TOOL i musikläge.
- Music Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [EQ].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till önskat ljudeffektläge.
- Normal → Jazz →Classic→Pop→ Rock →Bass Boost→Bass Cut→R&B→Club →Dance →House→High Boost→High Cut Loud→Ballad→Strings →Vintage→ Vocal Boost→Bluesy→User EQ
- När du väljer User EQ kan önskade ljudeffekter ställas in via [Settings]→[Sound Effect]→[User EQ Set].

SRS

1 Tryck på TOOL i musikläge.
- Music Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [SRS].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till önskat SRS-läge.
- Normal →SRS →TruBass→ WOW → HD
- SRS: Ett 3D-stereo-ljud hörs.
- TruBass: En basförstärkningsfunktion som ger ett mättat ljud.
- WOW: En funktion som ger dig både SRS och TruBass samtidigt.
- HD: Röster och höga toner blir klarare.

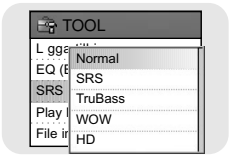

Obs

- SRS WOW HD är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.
  WOW-tekniken används på licens från SRS Labs, Inc.
- Ställ in volymen på lämplig nivå; tänk på att volymen kan öka när du använder SRS.
- Enheten stöder samplingsfrekvenserna 32 KHz, 44,1 KHz och 48 KHz.

SVE

Spelläge (Play Mode)

1 Tryck på TOOL i musikläge.
- Music Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Play Mode].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till önskat spelläge.
- Normal : Spela upp samtliga filer en gång i ordningsföljd.
- Repeat: Tryck på SELECT vid [Repeat].
  - One: Repetera en fil.
  - Folder: Repetera aktuell mapp.
  - All: Repetera samtliga filer.
- Shuffle : Tryck på SELECT vid [Shuffle].
  - Folder: Slumpvis uppspelning av filerna i mappen.
  - All: Slumpvis uppspelning av filerna.

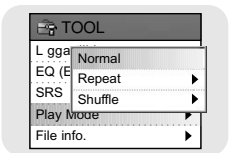

Filinformation (File Info)

1 Tryck på TOOL medan musiken spelar eller är stoppad.
- Music Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [File Info.].
- Information om den fil som spelas eller pausats visas.

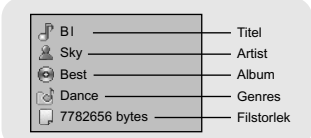

Tryck på MENU för att öppna menyn.

Välj önskat menyalternativ med SELECT och tryck sedan kort på SELECT.

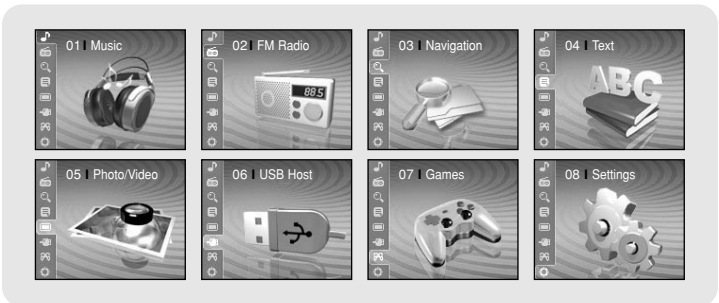

- Now Playing: Visa vilken låt som spelas för närvarande.
- FM Radio: Lyssna på FM-radio
- Navigation : Aktivera navigeringsfunktionen, söka igenom filer och mappar.
- Text : Läsa textfiler.
- Photo/Video : Visa sparade bild- eller videofiler
- USB Host : Överföra filer sparade i enheten till externa enheter eller överföra filer sparade i externa enheter till enheten.
- Games : Spela spel.
- Settings : Ställa in funktionerna.

Obs

- I menyläge trycker du på ⏮ för att gå till föregående skärm.

SVE

Växla till FM-funktion

Tryck på MENU-knappen.

- menyn väljer du FM Radio och trycker på SELECT.

Söka efter en frekvens

- Manuell sökning: Tryck på ⏮, ⏭ för att öka eller minska frekvensen.
- Automatisk sökning: Tryck på och håll ⏮ , ⏭ intryckta för att automatiskt söka efter frekvenser som tas emot.

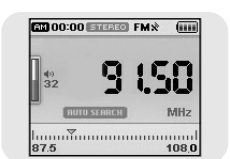

Du kan flytta och välja med knappen SELECT.
Tryck på ⏮ för att gå till föregående skärm.

Mono/Stereo

1 Tryck på TOOL i FM-läge.
- FM Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Mono/Stereo].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till önskat FM-mottagningsläge.

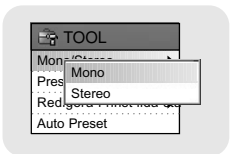

Obs

- Mono väljs automatiskt i områden med dålig mottagning.

Förinställningsläge (Preset Mode)

1 Tryck på TOOL i FM-läge.
- FM Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Preset Mode].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till On/Off.
- On : Förinställningsläge har valts. Välj förinställda frekvenser med knapparna ⏮, ⏭
- Off: FM-mottagningsläge är valt.

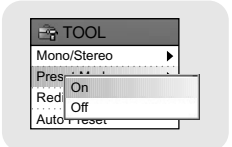

SVE

Redigera förinställda stationer (Edit Preset)

- Du kan manuellt förinställa önskade FM-frekvenser.
- Du kan lagra upp till 30 olika frekvenser.

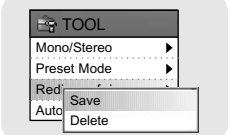

1 Tryck på TOOL i FM-läge.
- FM Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Edit Preset].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Save] eller [Delete].
- Save: Välj önskad förinställd station med SELECT. Den aktuella frekvensen sparas.
- Delete: Välj en förinställd station som ska raderas. Den valda stationen raderas.

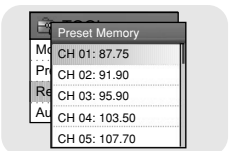

Automatiskt snabbval (Auto Preset)

1 Tryck på TOOL i FM-läge.
- FM Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Auto Preset].
- De 30 först påträffade frekvenserna sparas automatiskt.

| Röstinspelning

1 Tryck på och håll REC-knappen intryckt.
- Inspelningsskärmen visas.

2 Tryck på REC för att starta röstinspelningen.

3 Tryck på REC-knappen igen.
- Inspelningen avbryts och en fil skapas.
- Filer spelas in och ges namnen V001.mp3, V002.mp3 och så vidare.
- De skapade MP3-filerna sparas i katalogen [Navigation]→ [File Search] → [RECORDED] → [VOICE]. Upp till 999 filer kan sparas i en inspelningskatalog.
- Tryck på ▶II för att spela den inspelade filen.

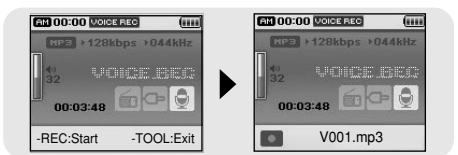

Obs!

- Även om du väljer högre samplings- och bitfrekvenser utförs röstinspelningen med standardvärdet 44,1 kHz.

FM-radioinspelning |

SVE

1 Tryck på och håll REC-knappen intryckt under FM-mottagning.
- Inspelningsskärmen visas.

2 Tryck på REC-knappen.
- Den aktuella FM-utsändningen spelas in.

3 Tryck på REC-knappen igen.
- Inspelningen avbryts och en fil skapas.
- Filer spelas in och ges namnen F001.mp3, F002.mp3 och så vidare.
- MP3-filerna läggs till i [Navigation] → [File Search] → [RECORDED]→ [FM]. Upp till 999 filer kan sparas i en inspelningskatalog.
- Tryck på ▶II för att spela den inspelade filen.

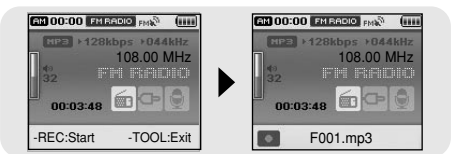

1 Anslut ev. extern ljudkällas ljudutgång (eller linjeutgången) till Line in-uttaget på den här enheten; använd linjekabeln.

- Tryck på knappen för uppspelning på den externa enheten för att spela den musik du vill spela in.

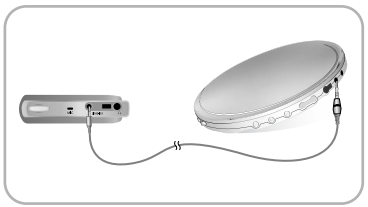

2 Håll REC intryckt.

- Inspelningsskärmen visas.

3 Tryck på REC.

- Inspelningen börjar.

4 Tryck på REC igen.

- Inspelningen avbryts och en fil skapas.
- Filer spelas in och ges namnen L001.mp3, L002.mp3 och så vidare.
- MP3-filerna läggs till i [Navigation] → [File Search] → [RECORDED] → [LINE]. Upp till 999 filer kan sparas i en inspelningskatalog.
- Tryck på ▶II för att spela den inspelade filen.

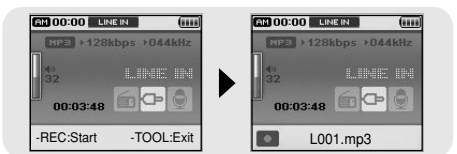

Obs!

- Koppla inte ur linekabeln under pågående inspelning.
- Om batteriets laddning är för låg kan inte hela filen spelas in.
- Ställ in den externa ljudkällans volym på en lagom nivå och starta inspelningen. Om volymen är för hög kan ljudkvaliteten ev. försämras.

- Du kan flytta och välja med SELECT.
- Tryck på ⏮ för att gå till föregående skärm.

1 Håll SELECT intryckt för att gå till navigeringsläge, eller tryck på MENU för att visa menyn och välj sedan Navigation.

- File Search: Du kan söka efter filer i mapparna MUSIC, PHOTO, TEXT och VIDEO.
- Music Library: Du kan söka musikfiler efter Artist, Album, Genre och Spår (Track).
- Playlist: Du kan söka efter en fil som angetts som en favorit i spelaren eller en spellista överförd via yepp Studio.

2 Välj den fil eller mapp som du vill spela.

- ⏮ : Backa till en mapp på högre nivå.
- ⏭ : Gå till en mapp på en lägre nivå.
- ▲,▼: Gå till en fil eller en mapp i samma katalog.
- SELECT: Gå till nästa mapp, ett steg ner.

3 Tryck på SELECT.

- Vald fil spelas upp.

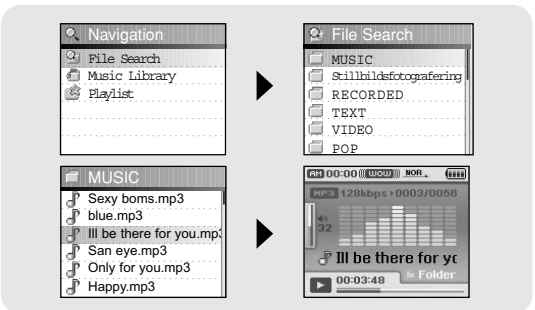

- Du kan flytta och välja med SELECT.
- Tryck på ⏮ för att gå till föregående skärm.

Go to Top

1 Tryck på TOOL i navigeringsläge.
- Navigation Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Go to Top].
- Gå till File Navigation-skärmen.

Ställa in huvudfunktioner vid navigering

Lägga till i Favoriter

1 Tryck på TOOL sedan du flyttat till musikfilen i navigeringsläge.
- Navigation Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Add to Favorites].

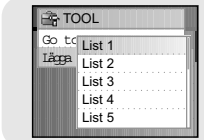

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till den lista som ska sparas.
- Den markerade filen läggs till i listan.
- 10 spellistor kan väljas.
- De tillagda filerna kan visas under [Navigation] →[Playlist]→[Favorites].

Radera en fil (Delete File)

- Inspelade filer kan raderas i navigeringsläge. Andra filer kan raderas med Media Studio.

1 Tryck på TOOL sedan du flyttat till den inspelade fil som ska raderas i navigeringsläge.
- Navigation Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Delete File].
- Den valda filen raderas.

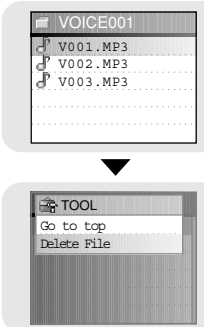

● Med visning av text kan du läsa textfiler som skapats på en dator.
Textfiler måste ha filnamnstillägget .txt för att visas med Text Viewer.

● Du kan att visa en textfil medan du lyssnar på musik.

1 Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan Text.

● Navigeringsskärmen visas.

2 Flytta till den text du vill läsa och tryck på SELECT.

● Den valda textfilen visas.

- ▲,▼ : Volymkontroll.
- ⏮, ⏭ : Gå till föregående/nästa sida.
- Välja textfiler: Håll SELECT intryckt om du vill gå till navigering medan musik spelas. Flytta till önskad textfil och tryck på SELECT.

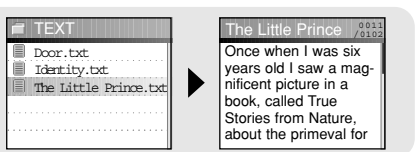
TEXT
Door.txt
Identity.txt
The Little Prince.txt
The Little Prince
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval for

Observera

- Textfiler större än 500 kB kan inte läsas.

● Du kan flytta och välja med SELECT.

● Tryck på ⏮ för att gå till föregående skärm.

Bokmärke (Bookmark)

1 Tryck på TOOL medan text visas.

● Text Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Bookmark].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Add] eller [Move].

● Add: Ett bokmärke skapas på den aktuella sidan.

● Move: Går till ett bokmärke i en textfil.

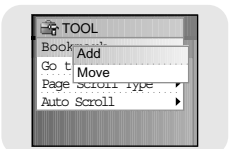

Observera

- Du kan skapa ett bokmärke inom en fil eller fem bokmärken inom en katalog.

Gå till sida

1 Tryck på TOOL medan text visas.
- Text Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Go to page].

3 Tryck på SELECT sedan du markerat önskad sida.
- Gå till den valda sidan.
- SELECT: Välj sida.
- ⏮, ⏭: Flytta inmatningsrutan.

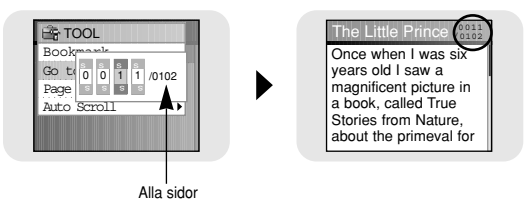

SVE

Sidbläddringstyp (Page Scroll Type)

1 Tryck på TOOL medan text visas.
- Text Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Page Scroll Type].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till önskade bläddringsinställningar.
- Line Up/Down: Om du trycker på ⏮, ⏭ flyttas texten en rad.
- Page Up/Down: Om du trycker på ⏮, ⏭ flyttas texten en sida.

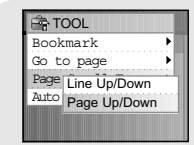

Automatisk bläddring (Auto Scroll)

1 Tryck på TOOL medan text visas.
- Text Tool-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du flyttat till [Auto Scroll].

3 Tryck på SELECT sedan du flyttat till önskad automatisk bläddringstid.
- Du kan välja mellan Off (Av), 1, 3, 5 eller 10 sekunder.
- Sidan bläddras automatiskt efter den inställda tiden.

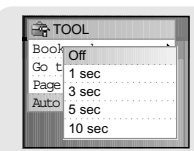

1 Tryck på MENU för att visa menyn och välj sedan Photo/Video.
- Photo/Video-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du markerat mappen [Photo].

3 Flytta till den bild du vill visa och tryck sedan på MENU.
- Vald bildfil visas i displayen.
- ▲,▼ : Volymkontroll.
- ⏮, ⏭ : Gå till föregående/nästa bild.
- MENU: Gå till menyn.
- TOOL: Image Tool-skärmen visas när du trycker på TOOL. Välj [Slide Show] → [On] på Image Tool-skärmen om du vill visa bilderna som ett bildspel.

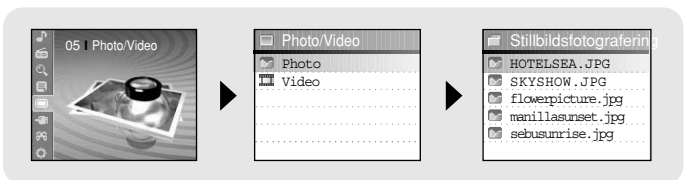

Observera
- Den optimala bildstorleken för denna enhet är 160 x 128. Om bilden är för stor kan du använda Multimedia Studio för att justera storleken och sedan skicka tillbaka bilden till spelaren (se sidan 32).
- Bildfiler större än 2 MB kan inte visas.

SVE

1 Tryck på MENU för att visa menyn och välj sedan Photo/Video.
- Photo/Video-skärmen visas.

2 Tryck på SELECT sedan du markerat mappen [Video].

3 Flytta till den video du vill visa och tryck sedan på MENU.
- Den markerade videofilen spelas upp.
- ▲,▼ : Volymkontroll.
- (Kort) ⏮, ⏭ : Gå till föregående/nästa video
- (Lång) ⏮, ⏭ : Snabbsökning
- MENU: Gå till menyn.
- TOOL: Kontrollera videons titel, spelad tid, total tid.

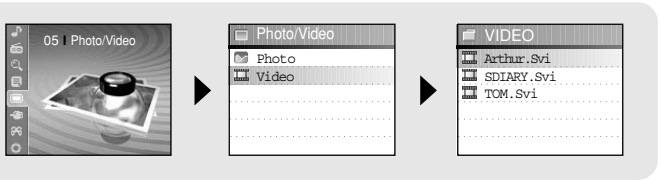

Observera
- Spelaren stödjer endast videofiler med filnamnstillägget .svi. För att visa videofiler in andra format konverterar du filerna med Multimedia Studio och överför de konverterade filerna till spelaren. Om du vill överföra en videofil i ett annat format, läs “Överföra videofiler” i “Använda Multimedia Studio” (se sidan 34).

Ansluta en extern enhet

- Vid användning av USB-värdfunktionen ska den externa enheten som ansluts ha en kapacitet på minst 128 MB.
- Den externa enheten måste ha filsystemet FAT 16/32.

1 Anslut spelaren till USB-värdadaptern.

2 Använd den externa enhetens USB-kabel för att koppla ihop den externa enheten och USB-värd-adaptern.

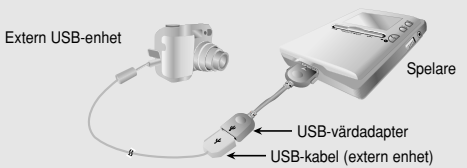

3 Tryck på MENU för att visa menyn.
Markera USB Host och tryck på SELECT.

4 Använd SELECT för att flytta till 'Please connect a slave device [OK]' och tryck på SELECT.

- Bilden för extern enhet (Device Mode) visas.

SVE

Överföra filer från en extern enhet till spelaren

1 Flytta till en fil som ska överföras till spelaren och tryck på SELECT.

- ▲,▼ : Flytta uppåt eller nedåt.
- SELECT: Gå till en undermapp eller välja en fil.

2 Tryck på TOOL för att gå till USB Tool-skärmen och välj sedan [Cut] eller [Copy].

- Cut: Om du klistrar in den markerade filen på J70, raderas originalfilen.
- Copy: Den markerade filen kopieras.

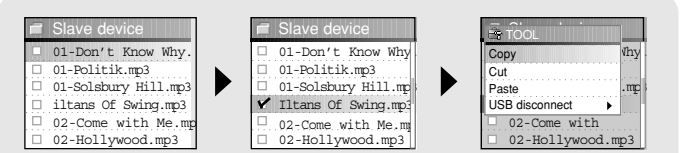

3 Tryck på för att flytta till [YH-J70] och tryck sedan på SELECT.

- Navigeringsskärmen på ⏮ YH-J70 visas.

Fortsätter...

4 Gå till den mapp dit filen från den externa enheten ska kopieras.

5 Välj TOOL för att gå till USB Tool-skärmen och välj sedan [Paste].

- Den markerade filen överförs till spelaren. Koppla inte bort spelaren eller den externa enheten medan filen överförs.

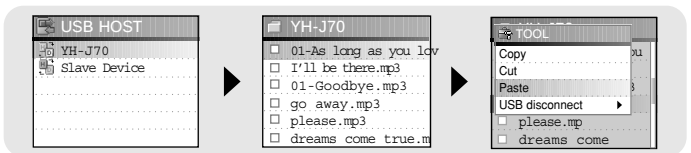

Observera

- Du kan göra på samma sätt om du vill överföra filer i spelaren till den externa enheten.

YH-J70 USB-värdkompatibel

- Du kan överföra bilder från nedan angivna kameror och lagra dem i din YH-J70.
- Nedan hittar du en lista över de kameror som är kompatibla med YH-J70-USB-värd-funktionen.
- Flera enheter kan tillkomma genom framtida uppgraderingar av program i spelarens fasta minne.

Device	Modellnummer	Device	Modellnummer
MP3-spelare (Samsung)	YP-55	Digitalkamera	Fuji Finepix-A340
	YP-MT6		Fuji Finepix-F450
	YP-T6		Fuji Finepix-F810
	YP-ST5		Panasonic Lumix-FZ20
	YP-T5		Olympus 300-Digital
	YP-53		Pentax Optio-S40
	YH-920		H.P. Photosmart 945
	YP-T7		NIKON COOLPix 4200
	YH-925		NIKON COOLPix 4300
	YP-C1		NIKON COOLPix S1
	YP-60		Panasonic DMC-FX7
	YP-T8		

- Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan Games.
- Flytta till önskat spel och tryck på SELECT.

Clear Screen

1 Starta spelet genom att trycka på [START].

2 Välj nivå med SELECT när nivåskärmen visas.

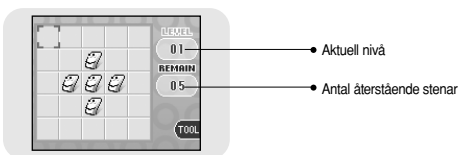

[Spela så här]

- Meningen med spelet är att rensa skärmen genom att vända de fyra riktningarna hos den valda platsen.
  Om du till exempel på nivå 1 väljer stenen i mitten, vänds de fyra andra och skärmen rensas.
- ▲,▼ ,SELECT: Flytta upp, ned och välj
- ⏮, ⏭ : Flytta till vänster eller höger
- TOOL: Starta om, avsluta

Othello

1 Starta spelet genom att trycka på [START].

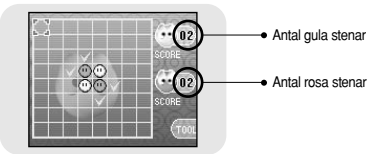

[Spela så här]

- När du placerat dina stenar i horisontell, vertikal eller diagonal riktning blir stenarna innanför dina.
  Den sida som har flest stenar vid spelets slut vinner.
- ▲,▼ ,SELECT: Flytta upp, ned och välj
- ⏮, ⏭: Flytta till vänster eller höger
- TOOL: Starta om, avsluta

Omok

1 Starta spelet genom att trycka på [START].

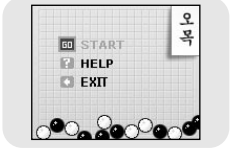

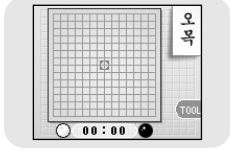

[Spela så här]

- Den sida som har fem stenar i en horisontell, vertikal eller diagonal rad vinner.
- ▲,▼ ,SELECT: Flytta upp, ned och välj
- ⏮, ⏭ : Flytta till vänster eller höger
- TOOL: Starta om, avsluta

Tetris

1 Starta spelet genom att trycka på [START].

2 Välj nivå med SELECT när nivåskärmen visas.

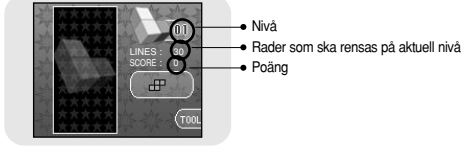

[Spela så här]

- Meningen med spelet är att ta bort rader genom att stapla block med olika form.
- SELECT: Ändra blockens form
- ⏮, ⏭ : Flytta till vänster eller höger
- ▼ : Dra ned
- TOOL: Starta om, avsluta

SVE

Chips

1 Starta spelet genom att trycka på [START].

2 Välj nivå med SELECT när nivåskärmen visas.

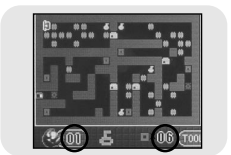

Aktuell nivå

Antal återstående föremål du måste samla in på aktuell nivå

[Spela så här]

- Meningen med spelet är att nå slutgrinden genom att flytta på hinder och hämta nycklar och föremål. Du kan endast passera grinden när du har nyckeln, och du kan endast gå vidare till nästa nivå när du har samlat in tillräckligt många föremål på aktuell nivå.
- ▲,▼ : Flytta upp, ned och välj
- ⏮, ⏭ : Flytta till vänster eller höger
- TOOL: Starta om, avsluta

SVE

1 Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan Settings.

2 I läget Settings markerar du önskad funktion och väljer den med SELECT.

● Tryck på ⏮ för att navigera till föregående meny.

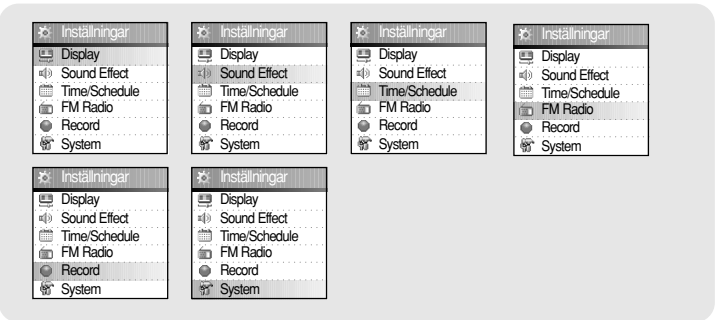

Skärminställningar

Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan [Settings] ' [Display].

Rullningshastighet för text (Scroll Speed)

- Använd SELECT för att ställa in rullningshastigheten för spårtiteln.
- Rullningshastigheten kan ställas in på 0,5x, 1x, 1,5x eller 2x.

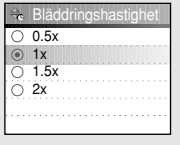

Bakgrundsbelysning

- Använd SELECT för att ställa in tiden för bildskärmsbelysningen.
- Tiden för bildskärmsbelysningen kan ställas in på Off (av), 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder eller Always on (alltid på).
- Om du väljer Alltid på lyser bildskärmsbelysningen hela tiden.

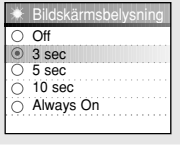

SVE

Skärmavstängningstid (Lcd Off Time)

- Ställ in skärmavstängningstiden med SELECT.
- Tiden för avstängning av skärmen kan ställas in på 10 sekunder,
  20 sekunder, 30 sekunder eller Always on (alltid på).
- Om du väljer Alltid på lyser bildskärmsbelysningen hela tiden.
- Skärmen stängs av efter den inställda tiden.
  Skärmen visas åter när du trycker på någon knapp.

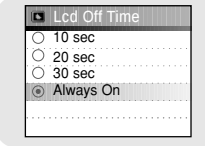

Textinställning (Text Set)

1 Välj önskad textfärg.

- ⏮, ⏭: Flytta till vänster eller höger
- ▲,▼, SELECT: Välj

2 När du ställt in färgen flyttar du till OK och trycker på SELECT.

- Om du väljer en färg visas texten i denna färg.

Ljudeffektinställningar

Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan [Settings]→[Sound Effect].

WOW-nivå (WOW Level)

1 Ställ in önskad WOW-nivå.

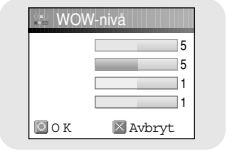

- WOW-nivån aktiveras endast när SRS, TruBass eller WOW har valts. SRS och TruBass kan ställas in mellan 0 - 10, och Definition och Limiter mellan 0 -
- SELECT: Flytta upp, ned och välj
- ⏮, ⏭ : Ändra nivån
- SRS : Ett 3D-stereo-ljud hörs.
- TruBass : En basförstärkningsfunktion som ger ett mättat ljud.
- Definition: Återställer förlorat ljud till originalet och ger bättre ljudkvalitet.
- Limiter: Minskar den ljudförvrängning som uppstår vid spelning av musik.

2 När du gjort inställningarna flyttar du till OK och trycker på SELECT.

Optimal WOW (WOW Optimum)

- Optimerar SRS-funktionen utifrån den anslutna enheten.

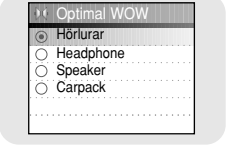

- Flytta till den anslutna enheten med SELECT.
- Öronmussla ' Hörlurar' Högtalare ' Anslutning bil

SVE

Automatisk EQ

- Välj automatisk EQ av/på med SELECT.
- On: EQ väljs automatiskt mellan Jazz, Classic, Pop eller Rock enligt musikfilens ID3-tag-information.
- Off: Musikfilen spelas med det valda EQ-läget.

EQ-LÄGE	TAG-INFO
ROCK	CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK, INSTRUMENTAL ROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL, HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
CLASSIC	CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
JAZZ	JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
POP	POP, INSTRUMENTAL POP, POP-FOLK, DANCE EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP

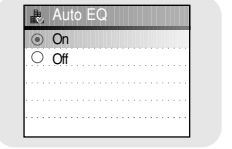

Tona in (Fade In)

- Skyddar dina öron genom att gradvis öka volymen när uppspelningen börjar.

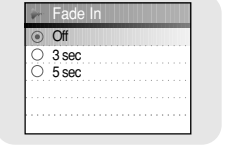

- Välj önskad intoningstid med SELECT.
  - Off: Musiken spelas med den valda volymen.
  - 3 sec: Volymen ökas gradvis i tre sekunder.
  - 5 sec: Volymen ökas gradvis i fem sekunder.

Ställa in USER EQ

- Om du väljer User EQ (användar-EQ) i menyn EQ, kan du ställa in EQ efter behov i menyn User EQ Set.

● Flytta till höger ⏮, ⏭ vänster med och och justera nivån med SELECT.
När du ställt in nivån flyttar du till OK och trycker på SELECT.

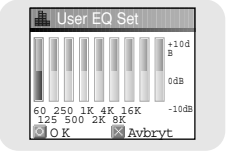

Klickljud (Clicker)

● Slå på och stäng av klickljudet med SELECT.
● On: Ett klickljud hörs när du trycker på knapparna.
● Off: Inget klickljud hörs.

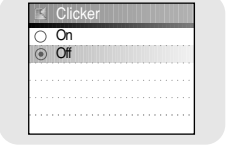

Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan [Settings] →[Time/Schedule].

SVE

Anteckningar (Memo)

1 Välj [New Memo] (ny anteckning) när Memo-skärmen visas.

2 Skriv önskad text.

● Inmatning
Flytta till önskad knapp med ▲,▼,⏮ och ⏭ och tryck på SELECT.
Tryck två gånger på SELECT för att skriva det andra tecknet på knappen.
Exempel: För att skriva 'MOVE':
Flytta till motsvarande knapp och tryck på SELECT.
MNO (En gång) → MNO (3 gånger)→ TUV (3 gånger) → DEF (2 gånger)

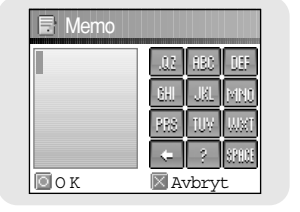

● Välj ← om du vill radera ett tecken och SPACE om du vill göra ett mellanslag. ← SPACE

Obs!
- Du kan inte skriva en anteckning som är längre än en sida.

Fortsätter...

3 Tryck på TOOL.

- Keypad Set: Du kan byta tangentbord.
  Du kan välja Korean (koreanska)→ Numeric (numeriskt) →Capital English Font (versaler) → Small English Font (liten text) →Special Characters (specialtecken).
- Clear: Radera hela anteckningen.

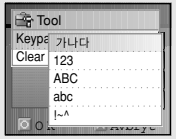

4 När du skrivit färdigt flyttar du till OK och trycker på SELECT.

Obs!

- Flytta till den anteckning du vill radera i listan Select Memo (välj anteckning) och tryck på TOOL.
  Radera sedan anteckningen genom att välja [Delete].

Kalender (Calendar)

1 Tryck på TOOL på kalenderskärmen.

- Day: Flytta dag för dag
- Month: Flytta månad för månad
- Year: Flytta år för år

2 Gå till det datum du vill kontrollera.

- ▲,▼ : Flytta uppåt eller nedåt
- ⏮, ⏭: Flytta till vänster eller höger

3 Tryck på SELECT när du har kontrollerat dagen.

- Föregående skärm visas.

SVE

Sleep

1 Ställ in sovtimern med ⏮, ⏭ .

- Insomningstiden (Sleep) kan ställas in som Off (av), 10 - 120 minuter. Spelaren stängs av automatiskt efter angivet intervall.
- Om insomningstiden är inställd på Off, är funktionen aktiverad.

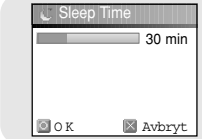

2 När du ställt in tiden flyttar du till OK och trycker på SELECT.

Datum/tid (Date/Time)

- Du kan ställa in aktuellt datum och tid.

1 Gå till nästa steg med SELECT och välj år, månad och datum med ⏮, ⏭ .

2 Tryck på ⏭ sedan du flyttat till Time.

3 Ställ in aktuell tid med ⏮, ⏭ och tryck på SELECT.

4 När du gjort inställningarna flyttar du till OK och trycker på SELECT.

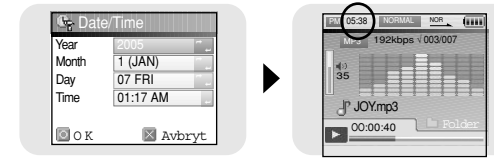

Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan [Settings] ' [FM Radio].

FM-region (FM Region)

- Välj önskad FM-mottagningsregion med SELECT.
  - Korea/US: Söker FM-frekvenser mellan 87,5 MHz - 108,0 MHz, i steg om 100 KHz.
  - Other Country: Söker FM-frekvenser mellan 87,50 MHz - 108,00 MHz, i steg om 50 KHz.

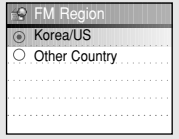

Obs!

- Standardinställningen av FM-region kan variera beroende på vilken marknad spelaren är avsedd för.

FM-söknivå (FM Search Level)

- Välj önskad FM-sökningsnivå (FM Search Level) med SELECT.
  - Ju högre FM-sökningsnivå, desto fler frekvenser kan tas emot.
  - Low (låg) →Mid (mellan) →High (hög)

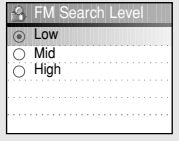

Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan [Settings]→[Record].

SVE

Bithastighet för inspelning (Bit Rate)

- Välj önskad bitfrekvens (bit rate) vid inspelning med SELECT.
- Inspelningsbitfrekvensen kan väljas mellan 40 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps eller 192 kbps.

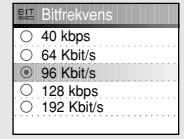

Automatisk filindelning (Auto Sync)

- Välj autosynktid (Auto Sync Time) med SELECT.
- Auto Sync Time är en funktion för att dela upp och spara musiken i olika mp3-filer när ett ljudavbrott är längre än en inställd tid under mp3-inspelning.
- Med inställningen SYNC 1 avbryts inspelningen och spelaren går till Music-läget om inget ljud spelas upp under två sekunder vid inspelning.
- Om Auto Sync Time ställs i läget Off, fortsätter inspelningen även om inget ljud hörs och den sparas därefter som en fil.

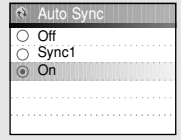

Visa menyn genom att trycka på MENU och välj sedan [Settings] ' [System].

Språk (Languages)

- Välj önskat språk för menyerna med SELECT.
- English → 한국어 →日本語 → 简体汉语 → 繁體漢語 → Русский → ESPÑAOL → Français → Deutsch → Italiano

Filspråk (File language)

- Välj önskat språk för visning av tag-information och text med SELECT.
- English → Korean →Japanese →Simplified Chinese → Traditional Chinese → Russian → Spanish → French→ German→ Italian → Albanian → Afrikaans → Basque→ Bulgarian→ Byelorussian→ Catalan →Czech→ Croatian → Danish→Dutch →Estonian→Faeroese →Finnish → Galician→ Hungarian→ Icelandic→ Irish →Latvian→ Lithuanian→ Macedonian→ Norwegian → Polish → Porthguuese →Rhaeto-Romanic→ Romanian ' Scottish → Serbian→ Singaporean → Slovak →Slovenian → Swahili →Swedish →Ukrainian

Obs!

- Vad är en ID3-tagg?
  Taggen är knuten till en mp3-fil och innehåller information om filen, som t ex. titel, artist, album, år, genre och ev. kommentar.
- Språken kan bytas ut och fler kan läggas till.

Uppspelningshastighet (Play Speed)

- Välj önskad uppspelningshastighet med SELECT.
- Uppspelningshastigheten kan ställas in som 0,8x, 1x, 1,2x, 1,4x eller 1,6x.
- Ju högre siffervärde, desto snabbare uppspelning och ju mindre siffervärde desto långsammare uppspelning

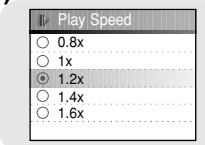

Återuppta uppspelning (Resume)

- Ställ in fortsättning av/på (Resume) med SELECT.
- On: Uppspelningen fortsätter där den senast stoppades. Textfiler fortsätter visas från den punkt visningen avslutades.
- Off: Uppspelningen startar om från början av den fil eller det spår som spelades när spelaren stoppa För textfiler börjar visningen om från början av filen.

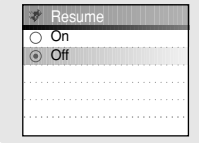

Datoranslutningsläge (PC Connect Mode)

- Välj datoranslutningsläge med SELECT.
- Removable Disk: Använda spelaren som en flyttbar disk för att spara filer eller flytta bild- och videofiler med Multimedia Studio.
- Charge: Används för att ladda spelaren via USB-kabeln.

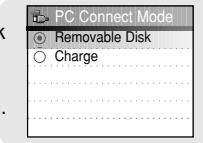

Standardinställning (Default set)

- Välj standardinställning, ja eller nej, med SELECT.
- Om du väljer [Yes] visas ett popup-fönster. Om du väljer [OK] i detta återställs alla inställningar till standardinställningarna.

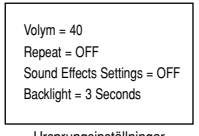

Ursprungsinställningar

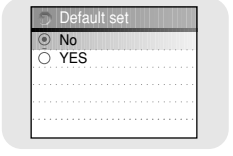

Om (About)

- Välj About (Om) för att kontrollera totalt minne, tillgängligt minne och programvaruversion.

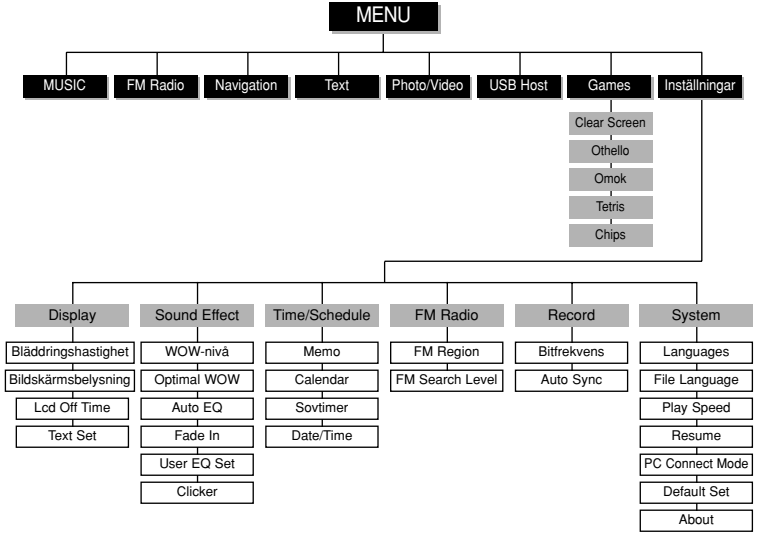

- Flytta och välj med SELECT.

Meddelandet “System Fail Need Firmware Upgrade” visas:
Filsökning fungerar inte riktigt i menynavigering.

- Anslut spelaren till datorn, kör Media Studio och välj [Device] ’ [Reconstruct Library].

Spelaren fungerar inte. Ingenting visas i displayen.

- Återställ spelaren (RESET).
- Anslut laddaren.
- Se till att HOLD-knappen står i avstängt läge.

Inget ljud hörs även om jag trycker på uppspelningsknappen i musikläge.

- Kontrollera att det finns sparade mp3- eller wma-filer i spelaren.
- Det går inte att spela upp icke spelbara filformat (t ex MPEG1 LAYER 1-fil).

Jag kan inte ladda ner filer.

- Kontrollera batterinivån.
- Kontrollera USB-anslutningen mellan spelaren och datorn.
  Anslutningen kopplas bort om du startar om datorn medan spelaren är ansluten till datorn.
  Försök ansluta spelaren igen.
- Kontrollera att ikonen “unplug/eject” eller “Safely Remove Hardware” visas i aktivitetsfältet längst ner på skärmen.

Bakgrundsbelysningen är avstängd.

- Kontrollera inställningarna för bildskärmsbelysningen.
- Bildskärmsbelysningen kopplas ur automatiskt för att ge längre speltid om batteriet börjar ta slut.

Uppspelningstiden som visas när du spelar upp verkar inte vara rätt.

- Är det en vbr-fil (Variable Bit Rate) som spelas? Spelaren stöder vbr-filer endast till viss del.

Knapparna på spelaren fungerar inte.

- Se till att HOLD-knappen står i avstängt läge.
- Kontrollera om USB-kabeln är ansluten.
  När USB-kabeln är ansluten fungerar inte knapparna.

LCD-fönstret är för mörkt.

- Kontrollera tidsinställningarna för bildskärmsbelysning och skärmavstängning.

Vissa okända tecken visas i displayen när du spelar upp.

- Språk som inte stöds markeras med ett frågetecken (?).

“Null” visas på skärmen vid uppspelning i stället för den valda musikfilens titel.

- Det finns ingen ID3-tag-information för musikfilen. Redigera låtinformationen, som t ex. titel, artist och album.

Det tar lång tid när jag söker en låt med hjälp av titel, artist eller album.

- Om spelaren innehåller många musikfiler tar det längre tid att läsa dem.

Tekniska specifikationer |

Modell	YH-J70
Minneskapacitet	YH-J70 SB/SW(20 GB) / YH-J70 LB/LW(30 GB)
Kapacitet för inbyggt laddningsbart batteri	950 mAh
Spänning	4,2V (laddningsbart litiumjonbatteri)
Mått/vikt	62 x 99,8 x 16,4 mm/135 g
Hölje	Plast
Signalbrusförhållande	90 dB med 20 KHz lågpassfilter (baserat på 1 KHz OdB)
Uteffekt, hörlursuttag	20 mW (Frankrike 5 mW/kanal) (16Ω)
Uteffekt frekvensomfång	20 Hz~20 KHz
Användningstemperaturområde	-5 - +35 °C
FM-frekvens	87,50 - 108,00 MHz
FM-signalbrusförhållande	45 dB
FM T.H.D	1%
FM användbar känslighet	10 dB
Filstöd	Ljud: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps - 320 Kbps, 8 KHz - 48 KHz), WMA, Audio ASF (48 Kbps - 192 Kbps, 8 KHz - 48 KHz), Ogg (Q0 - Q10) Bild: QCIF 160 x 128
Antal spelbara filer	Normal mapp: 1024 filer Inspelad mapp: 999 filer

Den produkt som medföljer denna bruksanvisning är immaterialrättsligt skyddad för tredje parts räkning och upplåtes på licens. Enligt den här licensen är användningen begränsad till privat, icke kommersiellt bruk av slutanvändare. Inga rättigheter ges för kommersiellt bruk.Licensen täcker inga andra produkter än denna och inbegriper inga icke-licensierade produkter eller processer enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs i kombination med den här produkten. Licensen täcker endast användning av den här produkten i syfte att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen ger inga rättigheter till produktfunktioner eller funktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

GÄLLER ENDAST I EUROPA

Denna markering som visas på produkten eller dess dokumentation, anger att den inte ska kastas med hushållsavfall när den kasseras.
För att undvika att miljö eller människor skadas av okontrollerad avfallshantering, ska denna enhet hanteras separat från andra typer av avfall. Materialet i enheten bör återanvändas på ett ansvarsfullt sätt. Hushållsanvändare ska kontakta antingen återförsäljaren som de köpte produkten från, eller deras kommunala miljökontor för mer information om hur de kan lämna in denna enhet så att den återvinns på ett miljösäkert sätt.Kommersiella användare ska kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren och förutsättningarna i köpeavtalet.Denna produkt får inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.